

# Manual de Montagem Display Compacto - Gibiteca Panini.


Vamos começar o manual com a descrição das peças:

## Peças números:

- 01 – Base.
- 02 – Laterais.
- 03 - Trava traseira.
- 04 – Prateleiras.
- 05 - Fundos: 25 cm e 30 cm altura.
- 06 - Arremate do fundo.
- 07 – Teto.
- 08 - Placas de Sinalização (Tema e Escola).

Certifique-se de que todas as partes indicadas acima estejam disponíveis antes da montagem do display conferindo no desenho abaixo.

## COMPACTO

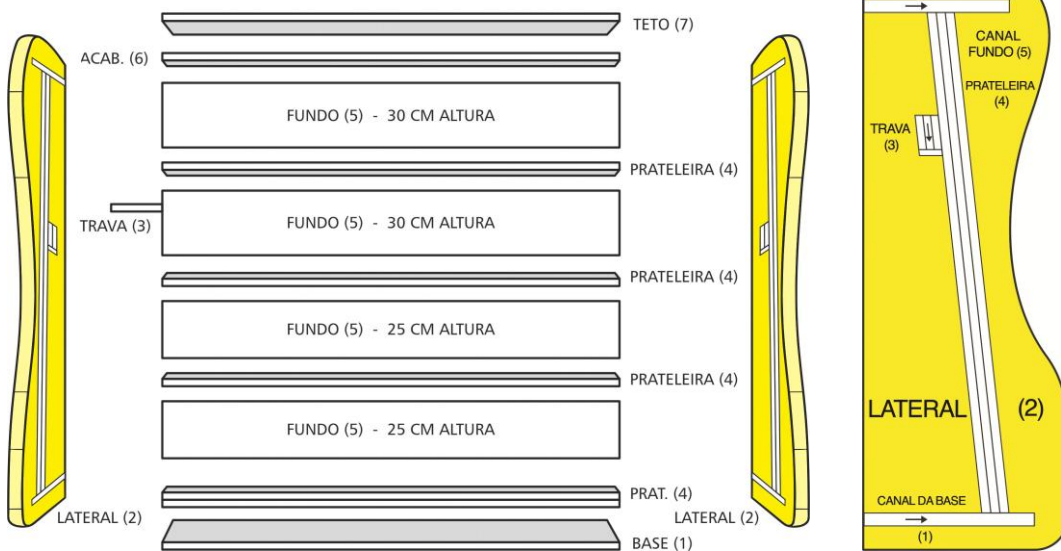

## **INSTRUÇÃO DE MONTAGEM.**

Comece pela base (peça n.01), encaixe nas laterais (peça n.02), com elas deitadas de frente, voltadas para o chão.

# Encaixe a trava (peça n.03) no suporte das laterais, travando a peça a seguir, podendo colocá-la em pé.

# Coloque a primeira prateleira (peça n.04), junto à base (peça n.01), alinhando os canais laterais com a prateleira.

# Coloque a primeira parte do fundo (peça n.05) de 25 cm de altura.

# Coloque a segunda prateleira (peça n.04), tomando cuidado para ajustar os canais dando estabilidade à peça.

# Coloque a segunda parte do fundo (peça n.05) de 25 cm com o mesmo cuidado.

# Coloque a terceira prateleira (peça n.04), sempre alinhando os canais.

# Coloque a terceira parte do fundo (peça n.05) de 30 cm de altura.

# Coloque a quarta prateleira (peça n.04).


# Coloque a quarta parte do fundo (peça n.05) de 30 cm.

# Coloque o arremate (peça n.06).

# Encaixe o teto (peça n.07)

# Aplique as placas de sinalização (peça n°8) removendo a fita adesiva e colocando-as no lugar indicado na foto abaixo.

### **POSIÇÃO DA SINALIZAÇÃO**

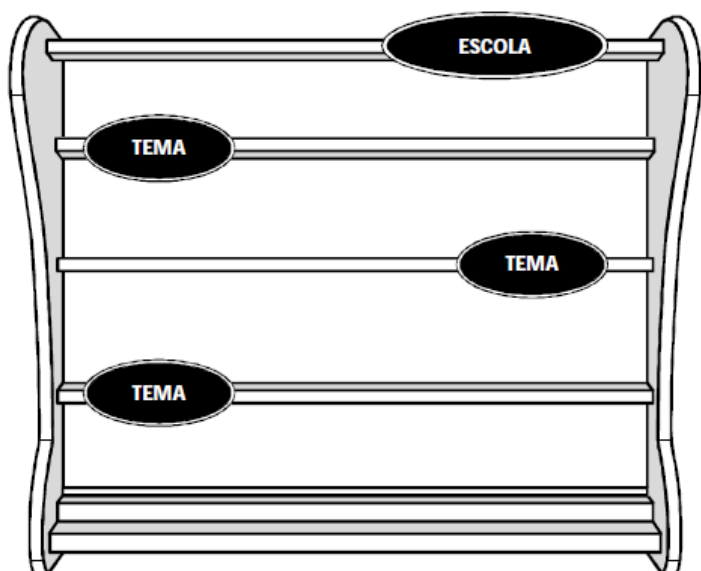

## RECOMENDAÇÕES

- 1- Não deixe o display exposto diretamente a raios solares.
- 2- Evitar o contato direto com água ou excesso de umidade.
- 3- Não use produtos químicos para limpeza.
- 4- Para evitar perigo de asfixia, manter a embalagem plástica fora do alcance das crianças.

## Imagem Ilustrativa do Display Montado.

